BRUKSANVISNING
EASYSTART SELECT

Betjeningselement for
Eberspächer kupévarmere

A WORLD OF COMFORT

Eberspächer

Kapittel Kapittelbetegnelse
Kapittelinnhold Side

1 Innledning

1.1 Les dette dokumentet først 4
1.2 Sikkerhetsmerknader 4
1.3 Bruksområde 4
1.4 Generell informasjon 4
1.5 EU-samsvarserklæring 5

2 Oversikt

2.1 EasyStart Select 5
2.2 Tastenes basisfunksjoner 5

3 Betjening og innstilling

3.1 Informasjon om betjening og innstilling 5
3.2 Fabrikkinnstilling 6
3.3 Startvisning 7
3.4 STRAKSOPPVARMING med longpress 8
3.5 OPPVARMING PÅ med shortpress 8
3.6 Stille inn nominelle temperaturverdier under oppvarming – kun ved luftvarmere 10
3.7 OPPVARMING AV med shortpress 10
3.8 VENTILASJON PÅ med shortpress 11
3.9 VENTILASJON AV med shortpress 12

4 Hva gjør du når....?

4.1 Mulige visninger ved feil 13

4.2 Teknisk støtte 14

1 Innledning

1.1 Les dette dokumentet først

Før du begynner med innstilling og betjening, er det viktig at du leser denne bruksanvisningen nøye.
Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som du trenger for innstilling og betjening.
Ta vare på bruksanvisningen slik at du kan slå opp i den senere.

1.2 Sikkerhetsmerknader

Fare

Ta hensyn til all informasjon og alle henvisninger, spesielt sikkerhetsanvisningene, i denne dokumentasjonen og i den tekniske beskrivelsen av varmeapparatet!

1.3 Bruksområde

EasyStart Select brukes til å velge driftsmåte for innstilling av driftstid og til å slå tilleggsapparatet som er montert i bilen, på og av.

Merk

Feil som oppstår på grunn av feil bruk og bruk utenfor oppgitt bruksområde, dekkes ikke av garantien.

1.4 Generell informasjon

EasyStart Select er lett å betjene. Med bare 3 taster kan alle funksjoner stilles inn og endres ved behov.

Hvis et kjøretøy har vært uten spenning (batteri frakoblet) og strømforsyningen gjenopprettes igjen, vises i displayet for EasyStart Select for automatisk registrering av varmeapparat.

Hvis registreringen var vellykket, vises startvisningen med et blinkende oppvarmingssymbol på menylinjen og med temperaturen i kupeen ved luftvarmere.

Betjeningen av EasyStart Select er utførlig beskrevet fra side 5.

1.5 EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at betjeningselementet, slik det har forlatt fabrikken, oppfyller alle gjeldende bestemmelser i følgende EU-direktiv.

EU direktiv 2014/30/EU

CE

På www.eberspaecher.com kan du lese den fullstendige samsvarserklæringen og laste den ned fra Downloadcenter.

2 Oversikt

2.1 EasyStart Select

Med EasyStart Select kan du foreta de nødvendige innstillingene for drift av varmeapparatet.

2.2 Tastenes basisfunksjoner

Med OK/⏻-tasten slår du varmeapparatet på eller av og bekrefter handlinger.

Med ◄ ►-tasten velger du menypunkter og aktiverer innstillinger.

LONGPRESS – Den direkte veien
TRYKK LONGPRESS OK/⏻ i mer enn 2 sekunder – oppvarmingen startes omgående.

3 Betjening og innstilling

3.1 Informasjon om betjening og innstilling

Aktivere EasyStart Select
Hvis displayet ikke lyser, må EasyStart Select aktiveres (ikke ved OPPVARMING PÅ med LONGPRESS).
SHORTPRESS (mindre enn 2 sekunder) på en av de tre tastene, i displayet vises startvisningen. Fortsett til slutt med betjening eller innstilling.

Aktivere menypunkt
Symbolet for menypunktet som skal aktiveres, vises blinkende i displayet.

Display
Displayet lyser
- ved betjening av EasyStart Select.
- hvis klemme 58 er koblet til og kjøretøybelysningen er på.
- ved varmeapparat PÅ.

Visningen slukker
Hvis kjøretøybelysningen er slått av, ingen varmeapparater er slått på eller ingen innstillinger eller betjeninger foretas, slukker visningen innen 10 sekunder, dvs. at EasyStart Select går i hvilemodus.

For ny inntasting må først en av de tre tastene trykkes (ikke ved OPPVARMING PÅ med LONGPRESS).

Blinkende symbol
Med OK/⏻-tasten kan det aktiveres et blinkende symbol på menylinjen.

OPPVARMING PÅ med LONGPRESS
Varmeapparatet slås straks på.

Bekreft valget
Valget av menypunktene OPPVARMING ⧚ eller VENTILASJON ✣ må alltid bekreftes med OK/⏻-tasten.

Driftsmåten VENTILASJON
Driftsmåten VENTILASJON er ikke mulig for alle varmeapparatmodeller (se i den tekniske beskrivelsen av varmeapparatet).

Temperatursensor
Ved luftvarmere brukes temperatursensoren som er montert i varmeapparatet og sørger for reguleringen, også til registrering av kupétemperaturen.

Merk
Antall symboler og visninger i displayet varierer avhengig av varmeapparatet og de forskjellige utstyrsversjonene.

3.2 Fabrikkinnstilling

Luftvarmere
- Driftstid konstant drift
- Nominell temperaturverdi 21 °C

Vannvarmere
- Driftstid 60 minutter

3.3 Startvisning

Displayvisning ved vannvarmere

Menylinje
Statusområde

Displayvisning ved luftvarmere

Menylinje
Statusområde

Menylinje

Følgende menypunkter kan velges ved luft- og vannvarmere

Symbol	Funksjon
	Oppvarming PÅ / AV
	Ventilasjon PÅ / AV

Følgende symboler vises kun ved luftvarmere

Symbol	Visning i statusområdet
°C eller °F	Temperatur i kupeen
°C eller °F	Nominell temperaturverdi

Merk

Symbolet for menypunktet VENTILASJON vises bare hvis funksjonen støttes av varmeapparatet.

Statusområde

I statusområdet vises temperaturen i kupeen hvis det ikke er aktivert et menypunkt (bare ved luftvarmere).

Ved aktivert menypunkt (OPPVARMING, VENTILASJON) vises

- resterende driftstid i statusområdet ved vannvarmere.
- Ved luftvarmerei konstant drift vises temperaturen i kupeen og den nominelle temperaturverdien vekselvis. Hvis det monteringsverkstedet endret konstsant drift til en tidsbegrenset driftstid ved første gangs oppstart, vises resterende driftstid i tillegg til temperaturen i kupeen og den nominelle temperaturverdien.

3.4 STRAKSOPPVARMING med longpress

Trykk inn OK/⏻ LONGPRESS-tasten i mer enn 2 sekunder.

Varmeapparat PÅ

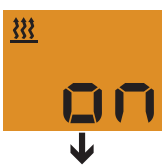

Visning ved vannvarmere

Resterende driftstid

Visning ved luftvarmere i konstant drift (fabrikkinnstilling)

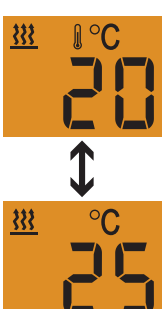

Temperatur i kupeen

Nominell temperaturverdi

Visning ved luftvarmere med tidsbegrenset driftstid (f.eks. 30 min.)

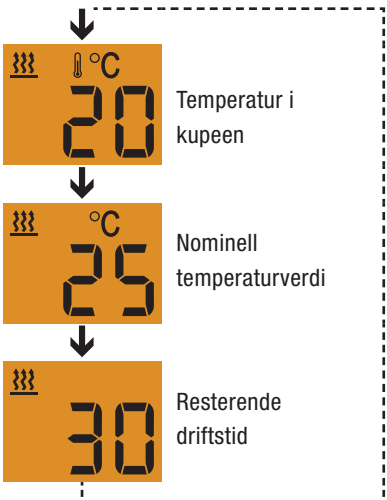

Temperatur i kupeen

Nominell temperaturverdi

Resterende driftstid

Merk

Innstillingsverdier overtas fra forrige varmefunksjon.

3.5 OPPVARMING PÅ med shortpress

Aktiver EasyStart Select med ønsket tast.

Startvisningen vises.
På menylinjen blinker symbolet ⧛.

Trykk inn OK/⏻ SHORTPRESS-tasten i mindre enn 2 sekunder.

Varmeapparat PÅ

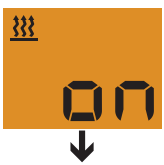

Visning ved vannvarmere

Resterende driftstid

Visning ved luftvarmere i konstant drift (fabrikkinnstilling)

Temperatur i kupeen

Nominell temperaturverdi

Visning ved luftvarmere med tidsbegrenset driftstid (f.eks. 30 min.)

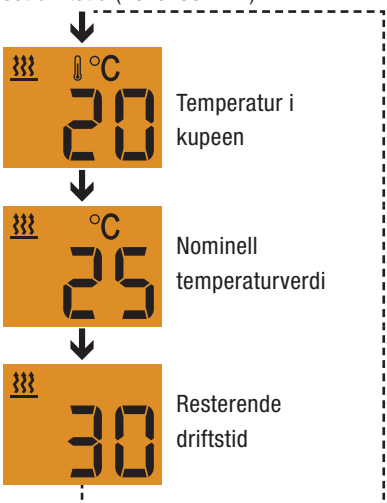

Temperatur i kupeen

Nominell temperaturverdi

Resterende driftstid

Merk

Innstillingsverdier overtas fra forrige varmefunksjon.

3.6 Stille inn nominelle temperaturverdier under oppvarming – kun ved luftvarmere

Still inn nominell temperaturverdi med ◄- eller ►-tasten.

Innstillingsområde for nominell temperaturverdi:
8 °C – 36 °C i 1 °C-trinn,
46 °F – 97 °F i 1 °F-trinn.

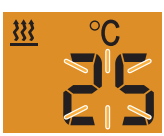

Merk

Den endrede nominelle temperaturverdien tilbys ved neste start.

3.7 OPPVARMING AV med shortpress

Menypunktet OPPVARMING vises i displayet.

Trykk inn OK/⏻ SHORTPRESS-tasten i mindre enn 2 sekunder.

varmeapparat AV

Displayvisning ved vannvarmere

Displayvisning ved luftvarmere

Temperatur i kupeen

Merk

Når kjøretøyets belysning er PÅ, vises startvisningen konstant.
Når kjøretøyets belysning er AV, slukker displayet etter 10 sekunder.

3.8 VENTILASJON PÅ med shortpress

Aktiver easystart select med ønsket tast. Startvisningen vises. Velg ventilasjons-symbolet på menylinjen med ◄ - eller ► -tasten.
Trykk inn OK/⏻ SHORTPRESS-tasten i mindre enn 2 sekunder.

Varmeapparat PÅ

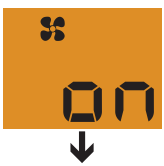

Visning ved vannvarmere

Resterende driftstid

Visning ved luftvarmere

Temperatur i kupeen

Merk

Innstillingsverdier overtas fra forrige varmefunksjon.

Visning ved luftvarmere med tidsbegrenset driftstid (f.eks. 30 min.)

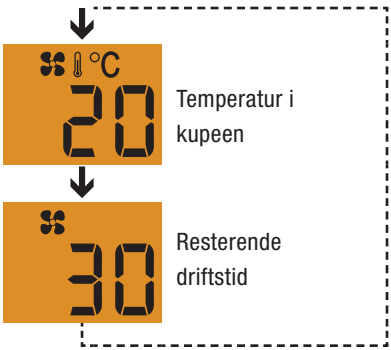

Temperatur i kupeen

Resterende driftstid

Merk

Innstillingsverdier overtas fra forrige varmefunksjon.

3.9 VENTILASJON AV med shortpress

Menypunktet VENTILASJON vises i displayet.

Trykk inn OK/⏻ SHORTPRESS-tasten i mindre enn 2 sekunder.

Varmeapparat AV

Displayvisning ved vannvarmere

Displayvisning ved luftvarmere

Temperatur i kupeen

Merk

Når kjøretøyets belysning er PÅ, vises startvisningen konstant.
Når kjøretøyets belysning er AV, slukker displayet etter 10 sekunder.

4 Hva gjør du når....?

4.1 Mulige visninger ved feil

Visning	Beskrivelse	Utbedring / kunde
	▪ Automatisk registrering er aktiv. ▪ EasyStart Select ble koblet fra spenningsforsyningen, deretter og koblet til igjen.	Vent til den automatiske registreringen er avsluttet.
	▪ Feil på varmeapparatet. ▪ Feil på EasyStart Select.	Oppsøk et verksted. **Merk** Display AV med LONGPRESS på OK/⏻-tasten.
	▪ Varmeapparat AV – underspenning foreligger.	Lad batteriet. Oppsøk et verksted. **Merk** Display AV med LONGPRESS på OK/⏻-tasten.
	▪ Ingen kommunikasjon	Kontroller sikringen for varmeapparatet, og skift den ved behov. Oppsøk et verksted.
	▪ Brudd i temperatursensor.	Oppsøk et verksted.

4.2 Teknisk støtte

Hvis du har tekniske spørsmål eller problemer med varmeapparatet, betjeningselementet eller betjeningsprogramvaren, tar du kontakt med følgende serivceadresse:
support-NO@eberspaecher.com

Eberspächer Climate
Control Systems GmbH
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

Eberspächer

22.1000.34.1402 NO 09.2021 Med forbehold om endringer © Eberspächer Climate Control Systems GmbH